

感谢您购买本产品，使用前阅读此说明书可以更好地帮助您了解本产品。

一、硬件结构

本产品为主/被动双模式原声吉他（钢弦）拾音器。在主动模式下，由音孔拾音器以及集成的麦克拾音器共同完成拾音工作；被动模式下，仅有音孔拾音器工作。

1、主动模式

主动模式需将拾音器背面的模式开关切换至“ACTIVE”档，并且使用9V电池连接拾音器背面的“BATTERY”插座方可进行工作。

MASTER：控制拾音器的整体音量；

MIC：控制内置麦克风的音量；

OUT：位于拾音器背面的插座，用于插接原装尾钉连接线，使用6.35单声道线材进行信号输出。

2、被动模式

被动模式需将拾音器背面的模式开关切换至“PASSIVE”档方可进行工作。

在被动模式下，“BATTERY”插座、“MASTER”、“MIC”旋钮失效。原装的输出尾钉（“OUT”插座）仅传输音孔线圈拾音器的信号。

THR：位于拾音器背面的插座，可用产品包装中的另一根焊有RCA插头的线材进行接入，以匹配第三方拾音器。

如在被动模式下使用“THR”插座，可移除“BATTERY”以及“OUT”插座的接线。

若第三方拾音器并非使用RCA插头进行连接，用户可根据实际情况移除RCA插头重新焊接新插头。

二、设计理念

本产品主要针对入门用户设计，在主动模式下，可以适配大部分中小型演出，满足用户日常使用需求。

同时，本产品的被动模式还为用户提供了后续的升级方案，当用户水平提升后需要升级更专业的拾音系统时，可以将本产品切换至被动模式以配合贴片（PZ.）拾音器构成双拾音系统以达到最佳演奏效果。


三、售后维护

本产品自销售之日起提供为期一年的免费维修服务，但不包括人为损坏。

无论是否处于保修期内，如有任何使用问题，均可通过以下方式联系到我们。

Email : info@rusiacoustic.com

微信公众平台：RusiAcoustic

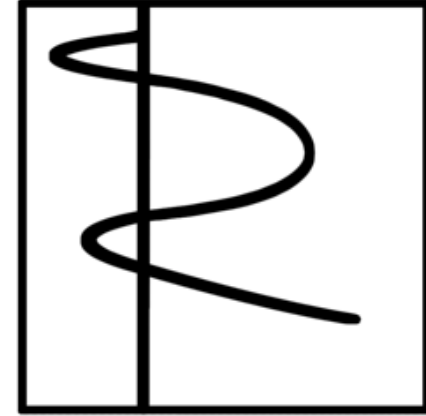

MG-0 原声吉他拾音器

使用说明书