感谢您购买本产品，使用前阅读本说明书可以更好地帮助您了解以及使用本产品。（注：本产品为手工制作，不同批次可能会存在外观差异，不影响使用，敬请谅解）

硬件结构

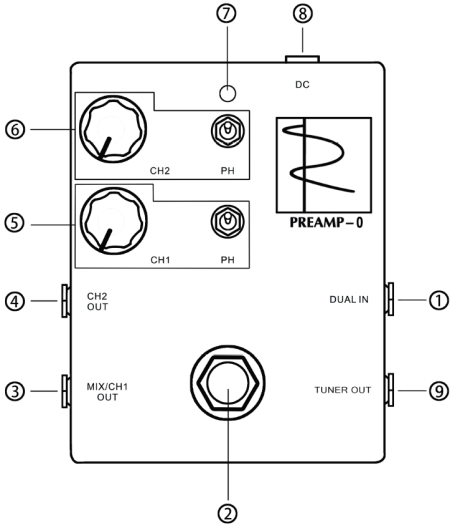

① DUAL IN
双声道（立体声）输入。本产品使用立体声6.35MM插头输入，其中TIP为CH1通道，RING为CH2通道。若输入信号为单声道，则只有CH1通道工作；

② MUTE开关
用于控制前级通路，按下之后若⑦LED灯亮，则表示工作状态；若⑦LED灯灭，则表示为断路状态，此时前级处于静音状态；

③ MIX/CH1 OUT
单声道信号输出端口。若CH2端口未插入线材，则本端口为CH1 CH2两通道信号混合输出；若CH2端口有线材插入，则本端口仅输出CH1通道的信号；

④ CH2 OUT
单声道信号输出端口。插入线材后输出CH2通道的信号，同时使③端口仅输出CH1通道的信号；

⑤ CH1 & PH
CH1旋钮控制CH1通道的音量，顺时针转动增大，逆时针转动减小；逆时针转到极限为止即为静音。PH开关控制CH1通道的相位，根据实际使用场地不同进行调整，可以一定程度上抑制场地回授。开关向上为原始相位，向下拨动后该通道相位翻转180度；

⑥ CH2 & PH
功能同⑤。控制CH2通道的音量以及相位；

⑦ LED灯
显示前级工作状态，由②控制。灯亮为工作状态，灯灭未静音状态；

⑧ DC
直流电源接口，请使用9~12V 100MA（或100MA以上），极性为外正内负的直流稳压电源进行供电。推荐使用原配电源；

⑨ TUNER OUT
用于外接调音表；（注意：此功能使用的是CH2拾音器进行输出，因此只有在CH2接入拾音器才可使用）

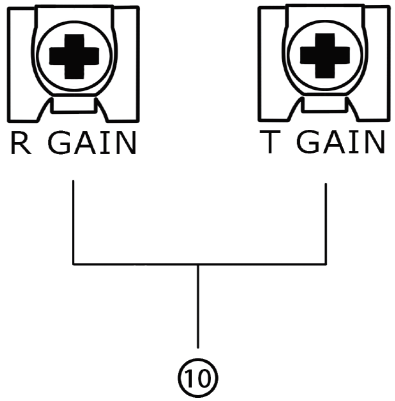

⑩ TIP、RING GAIN
两通道增益微调旋钮，位于前级内部，必须拧开后盖螺丝才能看到。其中TIP为CH1通道的增益；RING为CH2通道的增益。两者均为顺时针增大，逆时针减小。若通道输出出现失真，请适当减小增益，若通道输出音量不足，则需要增大增益；

保修规定

1.本产品提供一年的免费维修服务。在此期间内，如果产品存在非人为损坏造成的故障，可接受免费维修服务；

2.超出保修期后，视情况收取成本维修费用，并承担来回运输费用；

3.人为损坏或拆卸本产品，不予维修。

设计理念

本产品为双拾音系统设计，推荐使用原配的Rusi手工拾音系统。
使用一根传输两个信号的立体声线材进行输入，设计了两个独立的前置放大电路，其中TIP（CH1）为贴片拾音器放大电路，RING（CH2）为音孔拾音器放大电路，同时也可以接入特定的压电拾音器。

注：两个通道电路设计各不相同，使用时不可更换顺序。

以下为拾音系统示意图：

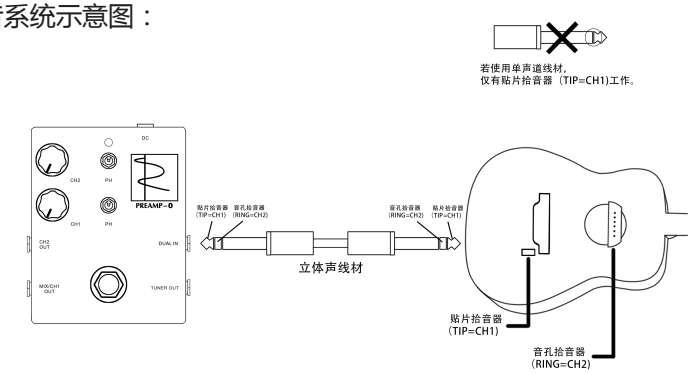

常用设备连接建议

1.吉他DUAL OUT → 前级 MIX OUT → 效果器→ 调音台

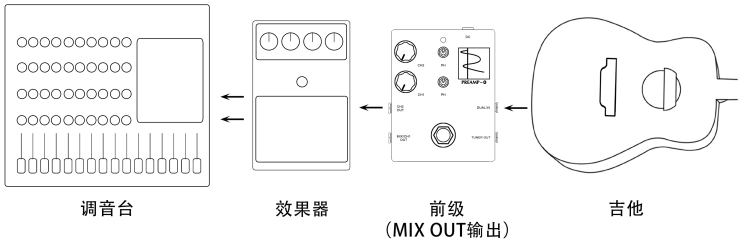

2.吉他DUAL OUT → 前级 CH1 CH2 OUT → 效果器 → 调音台

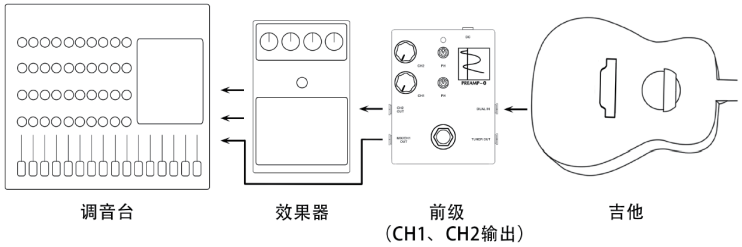

Serial No._____

PREAMP-0

原声吉他前级

使 用 说 明 书